



KNEGT[®]
QUALITY TRACTORS EUROPE


**VERKORTE HANDLEIDING
KNEGT TRACTOR**

504G3



www.knegt-international.com

KOPPELING

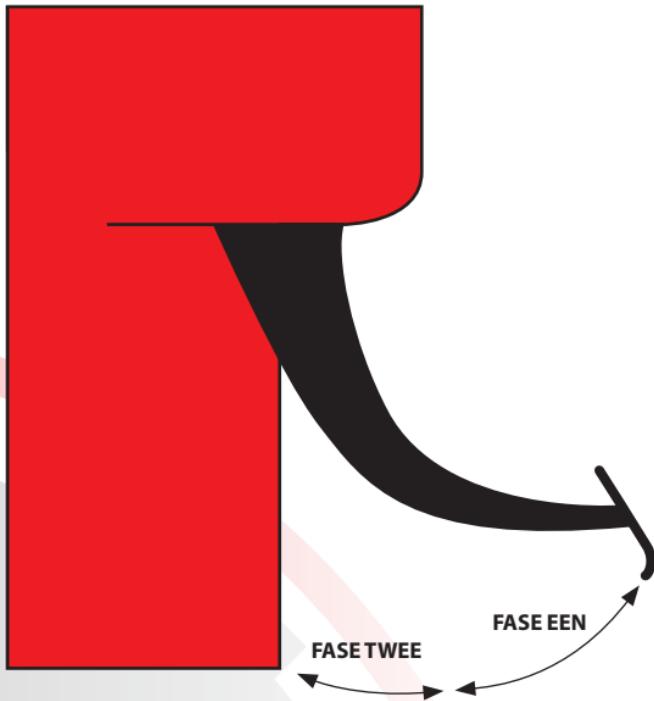


Koppeling is dubbel werkend.

Eerste fase ontkoppeling versnellingsbak.

Tweede fase ontkoppeling aftakas.

MOTOR STARTEN

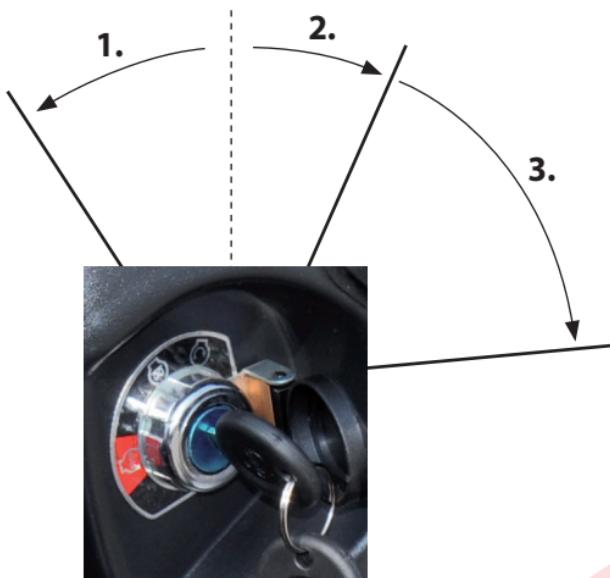

Normale start: (zie afbeelding)

Koppelingspedaal helemaal intrappen.

1. Contact.
2. Brandstofpomp inschakelen (*wachten tot de zoemer uit is*).
3. Starten van de motor.

Koude start:

Sleutel helemaal doordraaien en gedurende 10 sec. vasthouden ZONDER de koppeling in te trappen. Vervolgens stappen van normale start doorlopen.

BEDIENING STUURCONSOLE




1. **Richtingshendel.** (met gebruik van de koppeling)
2. **Handgashendel**

BEDIENING IN DE TRACTOR




1. **Versnellingspook**
2. **Achterhefhendel**
3. **Diepteregeling**
4. **Hoge, middel en lage gearing.** LET OP! (inschakelen door tractor even te laten rollen)
5. **Hydrauliekhendels**
6. **Aftakashendel.** Het in en uitschakelen van de aftakas. LET OP! Bij het starten dient de hendel in het midden te staan.
7. **2WD/4WD hendel.** LET OP! (inschakelen door tractor even te laten rollen)

BEDIENING ACHTER DE TRACTOR

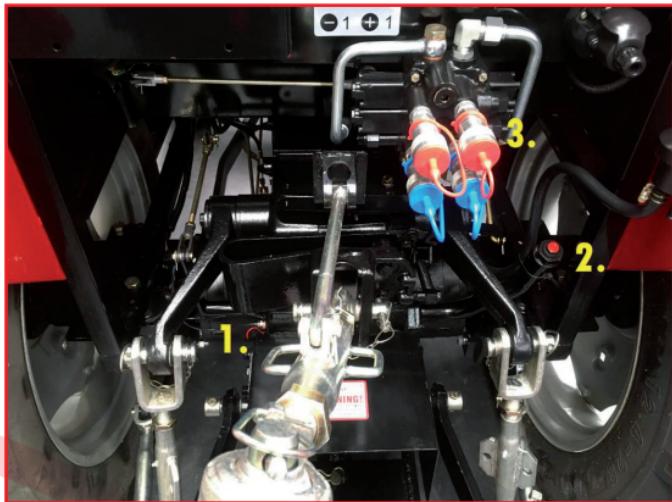


1. Pijlstok hydrauliek olie
2. Vulopening hydrauliek olie
3. Hydrauliek snelwissel koppelingen


SMERING EN VLOEISTOFFEN

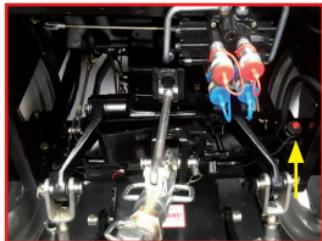

Hydrauliek olie **10W30 (API GL-4)**
30 liter

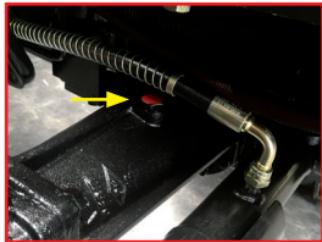

Hydrauliek olie **10W30 (API GL-4)**
5,5 liter

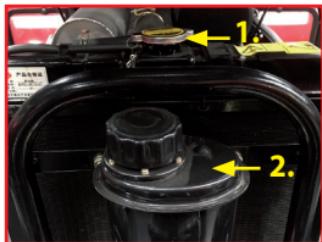

1. Koelvloeistof
14 liter

2. Hydrauliek olie **10W30 (API GL-4)**
3 liter



Motor olie **10W40**
5 liter

Service interval: 1 jaar of 350 uur



KNEGT®

QUALITY TRACTORS EUROPE



Knegt International

Habraken 1207

5507 TB Veldhoven, the Netherlands

+31 (0) 40 2558416

info@knegt-international.com

www.knegt-international.com